


S2C-H6RU
Hilfskontakt
Auxiliary contact
 2CDS200914R0001

FR: 359601
IT: S2CH6RU
FI: 3210849
SE: E2102503
US: S2C-H6RU



MCB:	
S200 U	SU200 PR
S200 UP	SU200 M
S200 UDC	

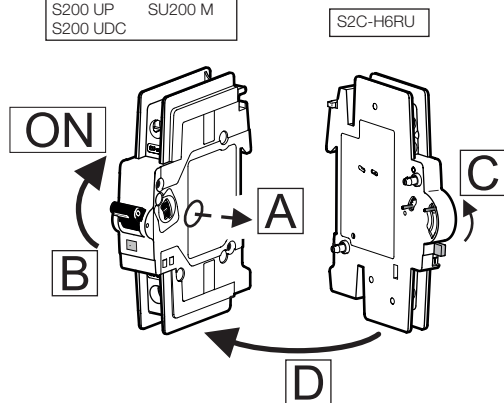

2CDC022290F0004



de Hilfskontakt
en Auxiliary contact
fr Contact auxiliaire
it Contatto ausiliario
es Contacto auxiliar
cn 微型断路器零件 GB 14048.5
ru дополнительный контакт

de Montage:

Maximal zwei Hilfsschalter S2C-H6RU sind nachträglich rechts an Sicherungsautomaten S200 U, S200 UDC, SU200 PR, S200 UP und SU200 M anbaubar (Verrastung).

- A. rechtsseitige Kopplungsabdeckung des Sicherungsautomaten entfernen
- B. Sicherungsautomat in EIN-Stellung
- C. Hilfsschalter in EIN-Stellung
- D. Geräte zusammenstecken

Gleiches Vorgehen beim Anbau eines zweiten Hilfsschalters rechts am ersten Hilfsschalter.

Funktionskontrolle:

Durch Betätigung des Sicherungsautomaten von EIN- in AUS-Stellung und zurück ist die mechanische Funktion des Mitschaltens des Hilfsschalters zu kontrollieren.

Entsorgungshinweis:

Dieses Gerät enthält geringe Mengen CuBe, deshalb die landesspezifischen Entsorgungsvorschriften beachten.



ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Eppelheimer Str. 82
 69123 Heidelberg
 Germany
www.abb.com/lowvoltage

GHS2007002P0005



en Warning! Installation by person with electrotechnical expertise only.
de Warnung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.
it Avvertenza! Fare installare solo da un elettricista qualificato.
fr Avertissement! Installation uniquement par des personnes qualifiées en électrotechnique.
es ¡Advertencia! La instalación deberá ser realizada únicamente por electricistas especializados.

en Installation:

Up to two auxiliary switches can be mounted on the right hand side of the circuit breaker types S200 U, S200 UDC, SU200 PR, S200 UP and SU200 M.

- A. remove coupling cover on the right hand side of the circuit-breaker
- B. circuit-breaker in ON position
- C. auxiliary switch in ON position
- D. assemble switches

Repeat same procedure when fitting a second auxiliary switch at the right hand side of the first auxiliary switch.

Function test:

When switching the MCB from ON to OFF position and vice versa make sure the auxiliary contact function simultaneously follows the position of the MCB.

Disposal:

The device contains small amounts of CuBe, therefore check for any existing pertinent domestic disposal provisions.

fr Montage:

Le montage ultérieur de maximum deux interrupteurs en une fois (enclenchement) est possible sur les coupe-circuit automatiques S200 U, S200 UDC, SU200 PR, S200 UP et SU200 M.

- A. démonter le couvercle de couplage du côté droit du coupe-circuit automatique.
- B. mettre le coupe-circuit automatique en position MARCHÉ.
- C. mettre l'interrupteur auxiliaire en position MARCHÉ.
- D. assembler les appareils.

Procéder de la même manière pour monter un deuxième interrupteur auxiliaire à droite du premier interrupteur auxiliaire.

Contrôle de fonctionnement:

Contrôler le bon fonctionnement mécanique de l'interrupteur auxiliaire en commutant le coupe-circuit automatique de la position MARCHÉ à la position ARRÊT et inversement.

Consignes d'élimination:

Cet appareil contient de petites quantités de CuBe; pour cette raison, respecter les règles d'élimination en vigueur dans le pays concerné.